

マンホール用簡易パッキンの装着手順説明書


この度はダイドレ製品をご使用頂きまして誠に有難うございます。
本説明書の内容をよくお読み頂き正しくご使用下さい。

簡易パッキン適用品種	
種類	品番・呼び
マンホールふた	OMH シリーズ <呼び 300~900> / OMK-D <呼び 450, 600>
弁枠ふた	OB-2-1 / OB-2-2 / B2-A-P / B2-B-P

装着手順


次の手順にて装着を行って下さい

1. パッキン及び枠装着範囲(下図参照)の汚れを除去して下さい。

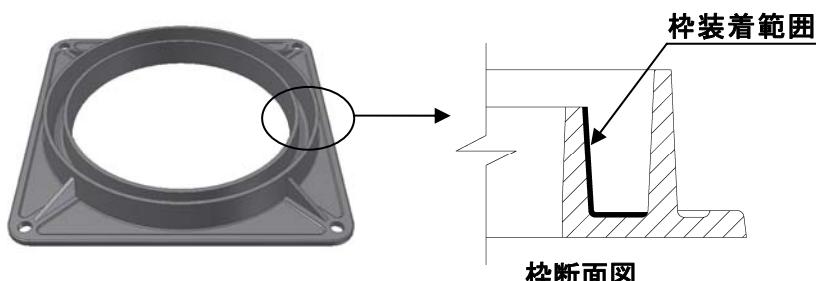


枠断面図

2. パッキン中央突起部(パッキン断面図A部)が外側に、パッキン下部突起部(パッキン断面図B部)が下側になる様にして下さい。

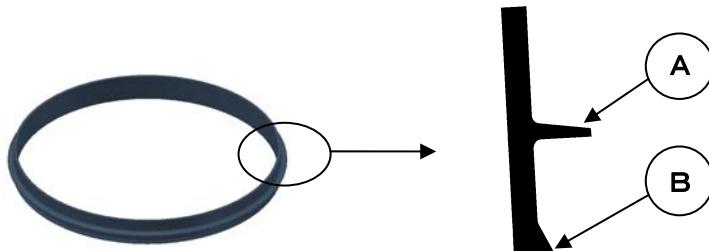

パッキン断面図

3. パッキン上部が枠装着部の上面(装着断面図C面)より飛び出さない様に、枠に装着して下さい。

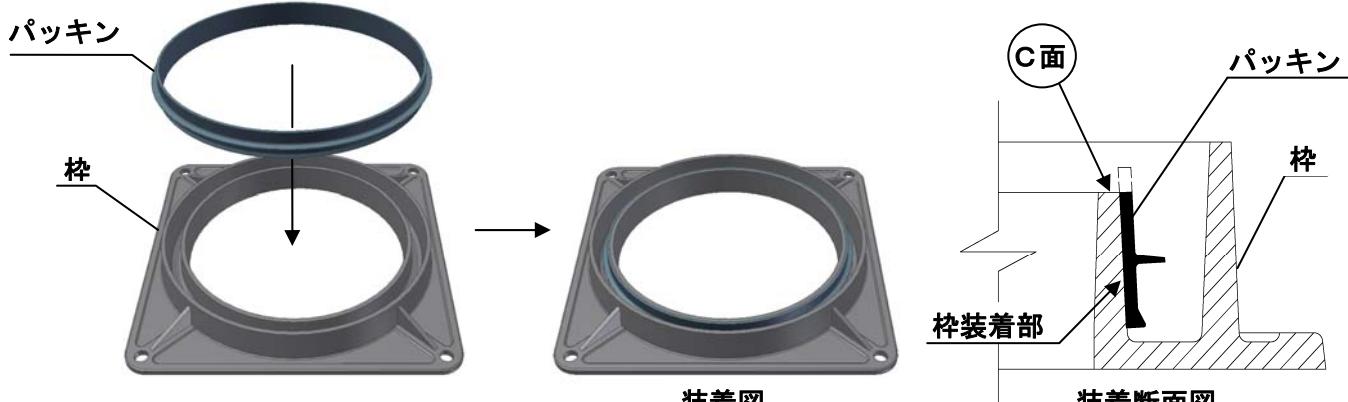

取扱上のご注意

パッキンの密閉性が低下する恐れが御座いますので、下記の点にご注意下さい。

1. パッキンは正しい向きで装着して下さい。
2. パッキン及び枠装着範囲に、モルタル屑やノロ等が付着した際は除去して下さい。
3. 変形・溶解の恐れが御座いますので、パッキンに熱湯や溶剤(シンナー等)がかからない様に、ご注意下さい。