

シート露出防水用リザーブドレン <CORD-SH> 打込金具 施工手順説明書


施工前にこの説明書を必ずお読み下さい。

スラブ厚

H=



用

1. 型枠に十字線を引き、“固定金具”の取付位置を決め、“固定金具”の4箇所を釘で固定します。

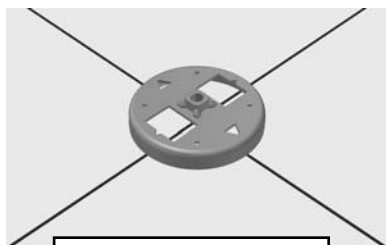


釘太さ: 3mm 以下のものをご使用下さい。

3. “固定金具”に合わせて“スペーサー”をセットし、“シート受け”を載せます。

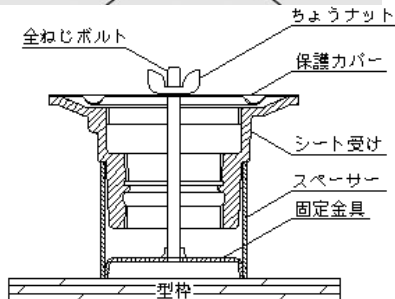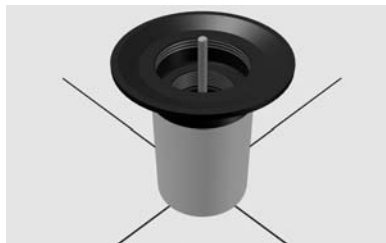

2. 金具のナットに“全ねじボルト”をねじ込みます。

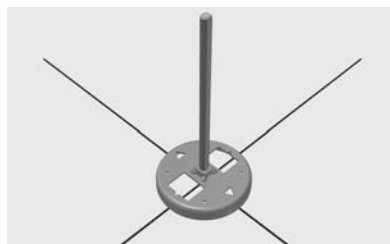

4. “保護カバー”の穴に“全ねじボルト”を通し、“ちょうナット”で締め付け固定します。

