防水パン用床排水トラップ<JT-0 大阪市住宅供給公社型>

取付け施工をされる方へお願い

下記取付施工手順に従い確実に行って下さい。
排水管と確実に接続して下さい。
漏水の恐れがございます。

＊ご注意

1. 本トラップは、穴径φ119㎜厚さ3㎜の防水パン用です。
2. トラップに熱湯やシンナー等溶剤を、流さないで下さい。
   パッキンの変形・溶解により水漏れの原因となる事がございます。
3. この説明書は、保守の為お客様へ必ずお渡し下さい。

取付施工手順

1. 防水パン穴部に部番⑥Uパッキンをはめ、詳細図の様に
   部番⑦ワッシャを入れ部番①本体と部番③ストレーナ受けを
   締付け工具にて、十分に締付けて下さい。
2. 本体に部番②わんを入れ、バスケット・ストレーナの順に
   取付けて下さい。

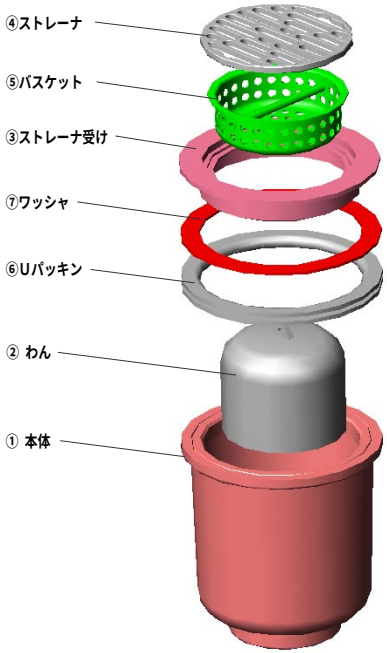

★詳細図★

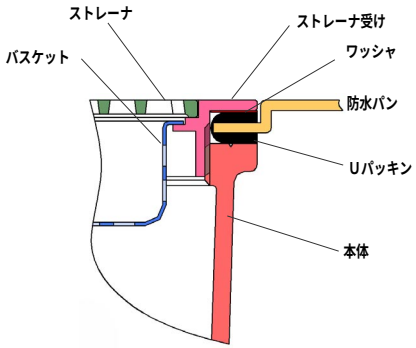

ダイドレ株式会社

防水パン用床排水トラップ<JT-0 大阪市住宅供給公社型>

お客様へのお願い

＊ご注意

①トラップに熱湯やシンナー等の溶剤を、流さないで下さい。
　パッキンの変形・溶解により水漏れの原因となる事がございます。
②ストレーナ受け等を回さないで下さい。
　排水管接続部がゆるみ、水漏れの原因になる事があります。
③下記、お手入れのしかたをご参照の上、定期的に清掃をお願い致します。
　ゴミ等の詰りにより、排水が逆流する事がございます。

お手入れのしかた

1. ストレーナを外し、バスケットを取り外して清掃して下さい。
2. トラップ内のわんを外し、トラップ内のゴミ等を取り除いて下さい。
3. 清掃後は、逆の手順で元通りに収めてください。

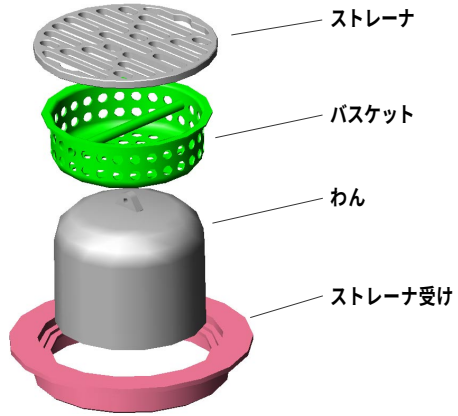

ダイドレ株式会社