

デッキプレート用 ル - フドレン 施工手順説明書

施工前にこの説明書を必ずお読み下さい。

部品組立て



固定プレートにスペーサー・本体を載せます。また、固定金具に全ねじボルトを取付けておきます。



固定金具を固定プレートの下側から入れ、固定プレート、スペーサー、本体、保護カバーを蝶ナットで固定します。

取付け位置の決定



切り欠き穴寸法表に基づき、デッキプレート上のドレン取付け位置にケガキを行います。

孔開け



ケガキ線に沿って、デッキプレートを切断します。

本体セット



でセットした本体及び固定プレートをデッキプレートの穴に差込みます。

固定



デッキプレートと固定プレートを溶接または十字穴付タッピンねじトラス(呼び5, 下径φ3.6~φ4.0)にて固定します。


- デッキプレートの切り欠き穴は、下記の寸法表に従って下さい。

デッキプレート切り欠き穴寸法表

単位mm	
呼び	穴径
50	φ110
65・80	φ140
100	φ165
125	φ190
150	φ245

注) 固定プレートとデッキプレート切り欠き穴との隙間は、コンクリート打設前にガムテープ等でふさいで下さい。

- 部品構成図

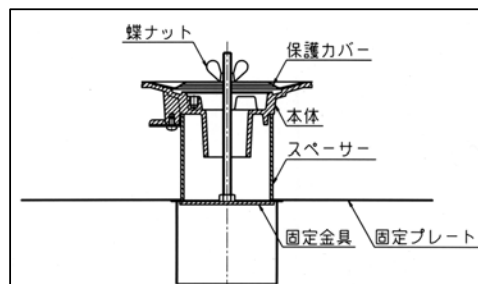

東京(営) 03(5200)3148 大阪(営) 06(6531)7570



ダイドレ株式会社