




よこ引き排水用打込型コーナールーフドレン 施工手順説明書

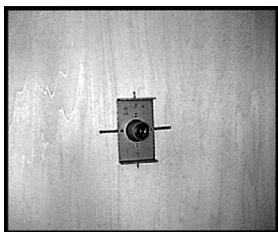


1型枠に十字線を引き、Pコン
と位置決め板で固定して下さい。

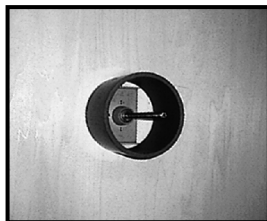

2全ねじボルトを取り付け、
スペーサーを置きます。

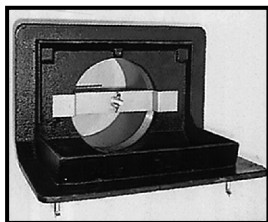

3本体をセットし、固定金具
で締めつけます。

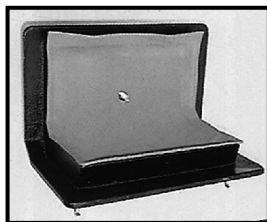

4四隅を合わせ、リブに沿って
養生シートを貼り付けます。

