


打込型 角型ルーフドレン

施工手順説明書


施工前にこの説明書を必ずお読み下さい

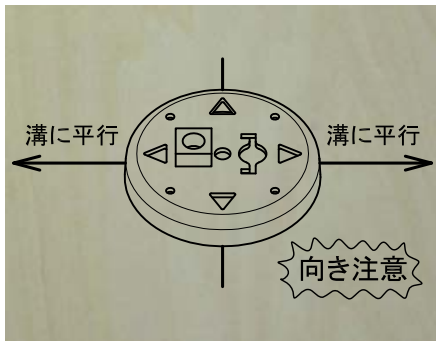

- ① 型枠に十字線を引き、固定金具をナットと🔗を結ぶ線が溝と平行になるようにクギを打ち込み固定して下さい。

- ② 全ねじボルトを取り付け、スペーサーを置きます。

- ③ 本体をセットし、押さえ板を載せます。

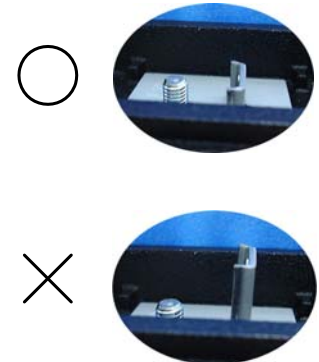


- ④ 回り止め棒を山形になっている方を下にして挿入します。上部の突起は落下防止の為です。

- ⑤ 回り止め棒が正しく下の固定金具に入っているかどうか、本体を回して確認します。正しく入っていない場合、回り止め棒が大きくとびだします。



- ⑥ 蝶ナットでしっかり締め付けます。

- ⑦ 養生板をかぶせます。

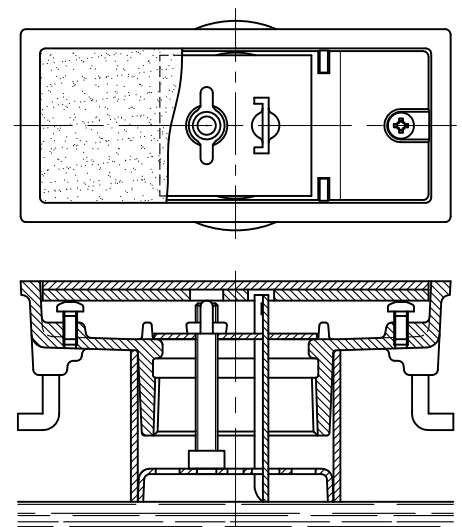

組立図