



よこ引き排水用打込型コーナールーフドレン 施工手順説明書

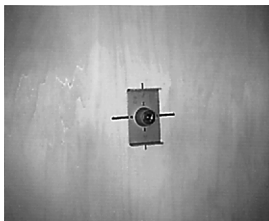

1型枠に十字線を引き、**コン**と位置決め板で固定して下さい。



2全ねじボルトを取り付け、スペーサーを置きます。

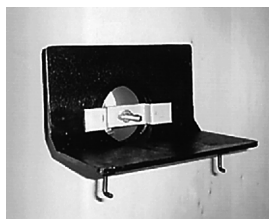

3本体をセットし、固定金具で締めつけます。



4養生シートを貼り付けます。

