


マンホールカバー打込型枠 施工手順



- ①** 受枠を施工位置に置き、アンカー孔位置に印をつける。

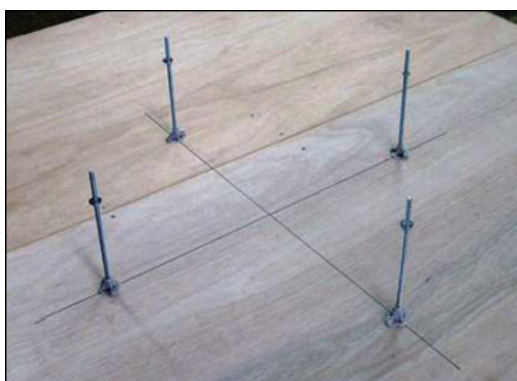

- ②** レベルボルトをアンカー孔位置に釘止め固定する。




- ②注** 釘止めは、レベルボルト固定座の2重リング部で固定します。



- ③** 受枠をレベルボルトにセットし、ナットを回し仕レベルに合わせる。

◆ 丁寧に取扱って頂きますと、
打込型枠は2～3回繰返しご使用頂けます。

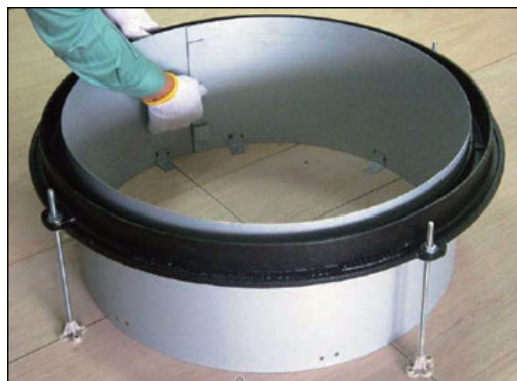


- ④** 受枠に打込型枠を入れ、止め板を曲げ端部を固定する。



- ⑤** 固定座に釘打ちをし打込型枠を固定する。



- ⑥** 受枠周囲の溝にコンクリートが入らないよう養生材を押し込み取付を終了します。

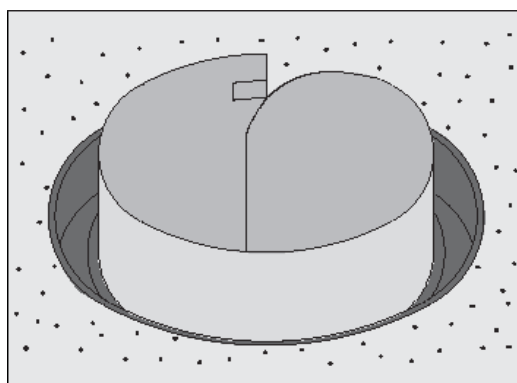

- ⑦** 打込型枠の取り外し
(1) 固定座の釘を抜きます。
(2) 止め板をもとにもどします。
(3) 打込型枠の端部を内側に曲げながらコンクリートからはがし、取り外します。