


技術情報

MD 吊りバンド「FB-D」及び吊りタンの取り付け方について

1. 90°LLS 本体に記した点線の囲い部分に FB-D を取り付けます。
2. FB-D の広い方を下側にし、間に“吊りタン”を入れて、付属のボルト・ナットで組み付けます。
“吊りタン”は、外側のボルトに組み付けて下さい。

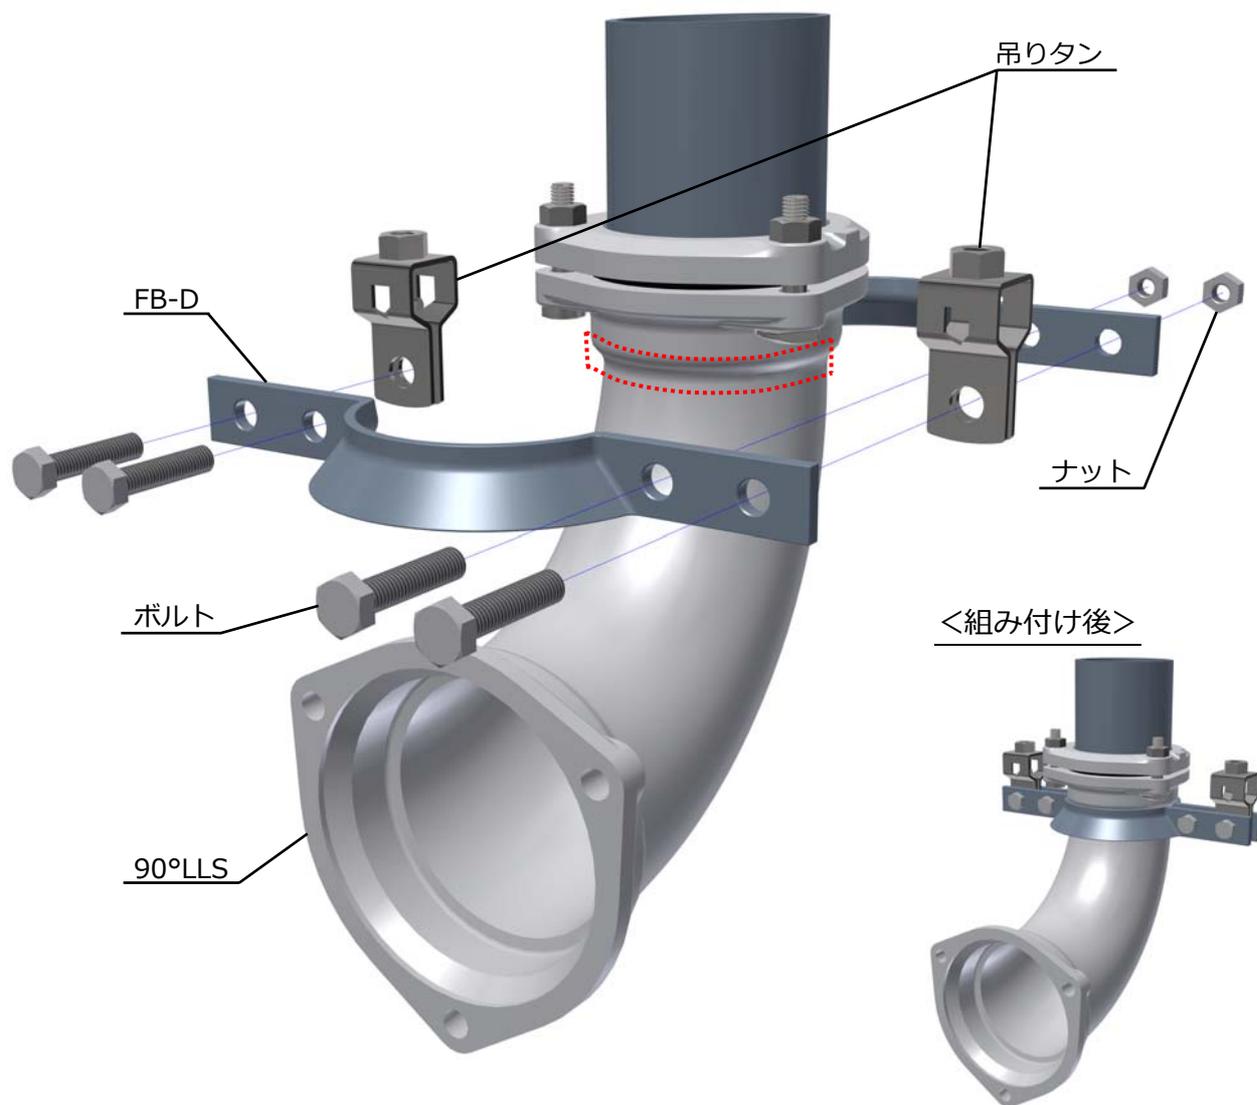

付属のボルト・ナット

呼び	ボルト・ナット
2 1/2	M8×45×4 本
3・4	M10×45×4 本
5・6	M16×45×4 本

推奨吊りタン

FB-D 呼び	(株)アカギ		(株)昭和コーポレーション	
	品番	サイズ	品番	サイズ
2 1/2	A10312	W3/8	TB325SC	3/8×25
3・4	A10312	W1/2	TB438SC	1/2×25
5・6	A10312	W5/8	TB550KH	5/8×50

No.

技 M19/001-00

発行 / 更新

2019. 4. 1 / ****.***



ダイドレ 株式会社