


ふた取り外し方法



寸法表 単位:mm

品番	D	A	B	H	H1	
符号	呼び	(呼び)				
CODM-2(SU)	40	40	68	32	40.5	38
	50	50	80	46	41	38
	65	65	96	61	41	38.5
	75	75	109	72	41	38
	100	100	138	92	41	37.5
	125	125	164	113	41	37.5
	150	150	189	134	41	37.5

パッキン取り付け位置

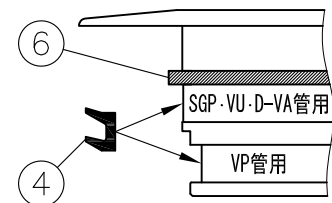

- SGP・VP・VU・D-VA管 差込式。
- ふたはマイナスドライバー<呼び6>で容易に外れます。又、閉める際はふたを押し込むだけで閉める事ができます。
- ストレーナは落とし込み式です。
- 接続管種によって部番④パッキンの取り付け位置が異なります。右図の取り付け位置をご確認の上、施工して下さい。製品出荷時はVP管用(下側)に取り付けております。
- 呼び150は、部番⑥SGP・VU・D-VA管用パッキンを取り付けております。VP管に設置する際は、このパッキンを取り外してご使用下さい。

5	Oリング	NBR		10			
4	パッキン	EPDM		9			
3	ストレーナ	SCS13		8			
2	ふた	SCS13		7			
1	ふた受け	SCS13		6	パッキン	EPDM	呼び150
部番	部品名	材質	備考	部番	部品名	材質	備考
品番	40~150 CODM-2(SU)	名称	非防水層用 ステンレス製 化粧型 掃兼ドレン(SGP・VP・VU・D-VA差し込み用)	承認	品番	材質	製図
図番	KNA21-1102-00	作成 / 更新	2021.11.17 / ****.***			lzumi	Wada

