

施工図

MODEL : CF 50

防水工事の時、アスファルトが流れ込まないようにガムテープ等で養生する。

押えコンクリートが水抜き穴をふさがないように、ステンレス製ウール等で養生する。

床レベルに注意し、コーナー継手の下に隙間が出来ないようにする事。

アスファルト防水層


押えコンクリート

壁面レベルに注意し、コーナー継手裏側に隙間が出来ないようにする事。

浴槽側

シャフト側

MDジョイント

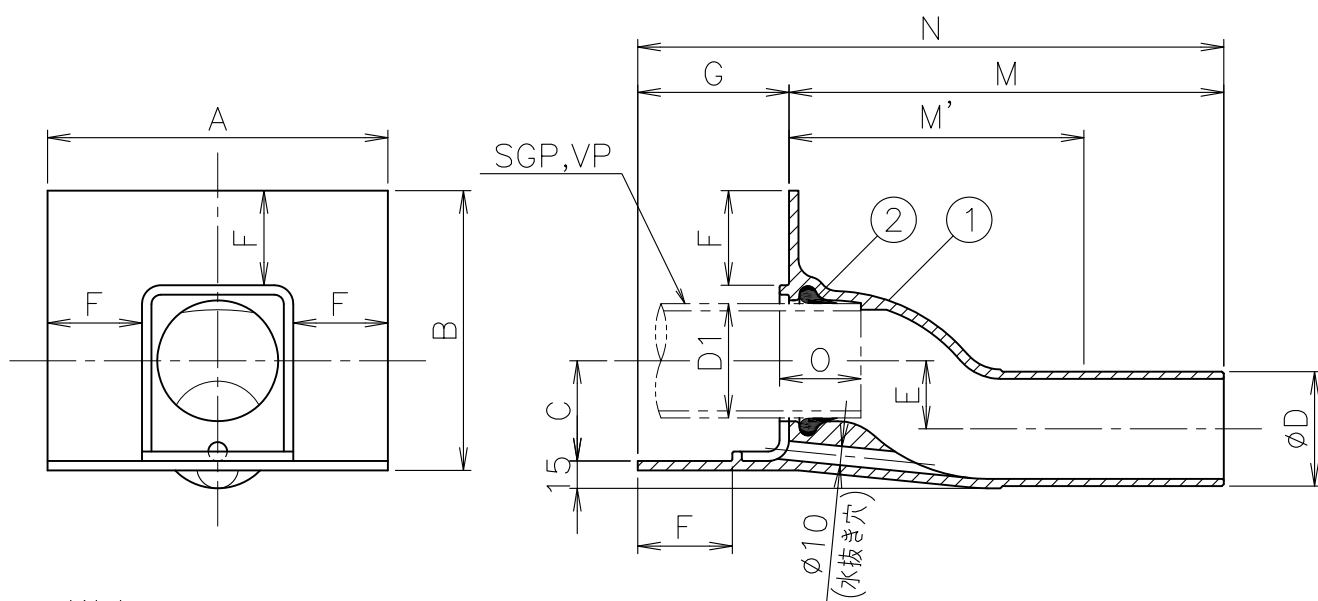

寸法表

単位:mm

品番	呼び	D (SGP規格)	D1	A	B	C	E	F	G	M	M'	N	O
CF	50	60.5	50A	180	143	53	36	50	80	230	156	310	43
	65	76.3	65A	195	160	62	37	50	80	230	172.5	310	47
	80	89.1	80A	210	174.5	69	38	50	80	230	188.5	310	50
	100	114.3	100A	260	214	84	40	60	90	270	233.5	360	60

1. 本製品は押えコンクリートを打設して使用する製品になります。
露出防水に使用される場合においても、CF の周囲に必ず押えコンクリートを打設して下さい。
2. M'寸法は、最小切断後寸法を示します。
3. 管挿入部にはパッキンを設けておりますので、接続管が挿入し難い場合がございます。
その際は接続管及びパッキンに石鹼水等を塗布し、管を挿入して下さい。

5				10			
4				9			
3				8			
2	パッキン	CR		7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~100 CF	名称	床排水コーナー継手	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAP1009-09	作成 / 更新	2003.10.31 / 2020. 9. 4	 ダイドレ 株式会社			