

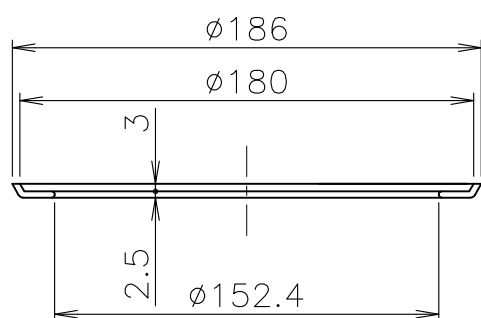
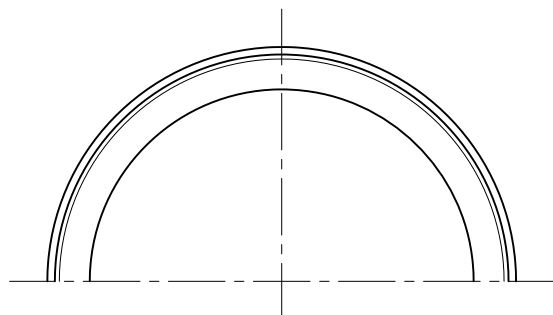


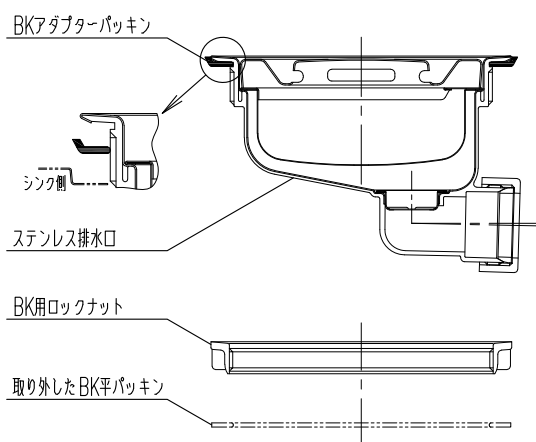

BKアダプターパッキン設置図(2:3)

製品に付属しているBK平パッキンを外した後、BKアダプターパッキンの向きに注意し、ステンレス排水口に取り付けて下さい。

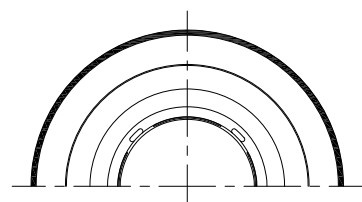

1. 適用品番：DT-M・DT-M-1・DT-M-2
2. 流しの排水口寸法が186mmの場合、本製品を取り付けて設置して下さい。

単位:mm

5				10			
4				9			
3				8			
2				7			
1	BKアダプターパッキン	CR		6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	DT-M-P186	名称	ステンレストラップセット用 BKアダプターパッキン			承認	製図
						Izumi	Wada
図番	KNAG1104-01	作成 / 更新	2018.11.19 / 2020. 5.21		 ダイドレ 株式会社		