

パイプ導入床置型 ステンレス製 プラスタ阻集器 <PF-P> 取扱説明書


この度はガイドレ製品をご使用頂きまして誠に有難うございます。
説明書の内容をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

取付け施工される方へお願い

施工上のご注意

- (1) 阻集器を流し等に取付ける際や清掃作業時に仕切板・ストレーナ及びプラスタ受けを取り外す作業空間が必要となりますので、作業空間をふた面より上に確保して下さい。
必要な作業空間は下記の通りです。

作業空間

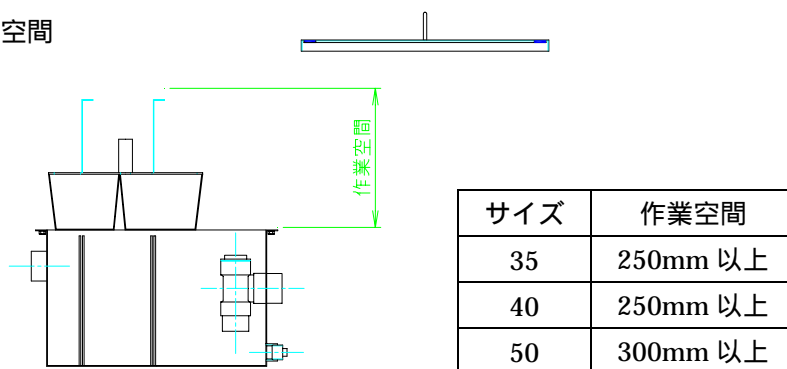

- (2) この説明書は保守の為、お客様へ必ずお渡し下さい。

お客様へのお願い

取扱上のご注意

排水に含まれるプラスタが配管内壁に付着・凝固し、詰まりの原因となります。定期的に清掃をお願い致します。

< 阻集器内の掃除の周期 >

ストレーナの掃除は1日1回、プラスタ受けのプラスタは月1回程度ですが、ご使用状況により調整して下さい。

< お手入れの仕方 > 部品番号については、仕様図を御覧下さい。

- (1) 部番 ちょうボルトをゆるめ、部番 ふたを取り外して下さい。
- (2) 部番 仕切板、部番 第一・二ストレーナ、部番 プラスタ受けの順に器内から取り外し、清掃して下さい。
- (3) 清掃後は逆の手順で元通りに納めて下さい。