

新型

化粧マンホールふた [鑄鉄目地]

ゴム製取っ手カバー 取扱説明書


この度はダイドレ製品をご使用頂きまして誠に有難うございます。

本説明書の内容をよくお読み頂き正しくご使用下さい。


ゴム製取っ手カバーは2011年3月に仕様変更をしました。その為、新旧のものが混在することが御座います(下図参照)。

本取扱説明書は、「新型」用となります。旧型については、「旧型」用の取扱説明書をご参照下さい。

ゴム製取っ手カバー適用品種	
種類	品番
化粧マンホールふた [鑄鉄目地]	OMIS-D / OMIS-1 OMIS-2 / OMIS-DH <上記品番 全サイズ>

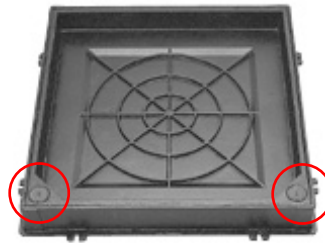

取っ手カバー取付位置

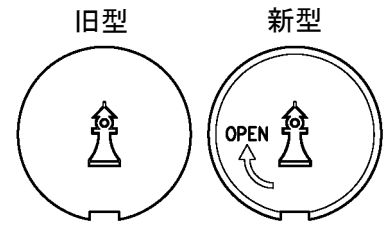


新旧の取っ手カバー

取っ手カバーの外し方


次の手順にて外して下さい。

【注意】

説明図は右側の取っ手となります。
左側の取っ手も同様の扱いとなります。

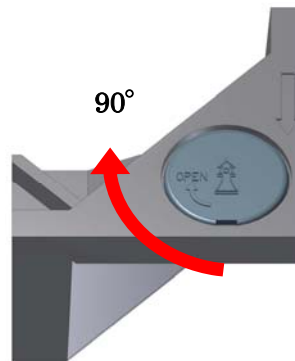


1. 取っ手カバーの端を持って OPEN 矢印方向に 90 度回して下さい。

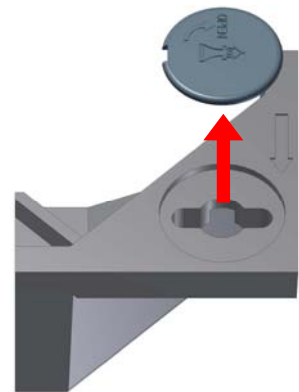


2. 取っ手カバーを垂直に引き上げて下さい。

取っ手カバーのはめ方


次の手順にて装着を行って下さい。

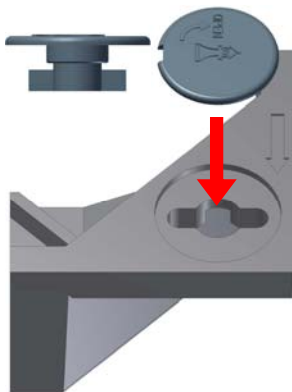

1. 取っ手カバーを図のように蓋の工具穴にはめて下さい。

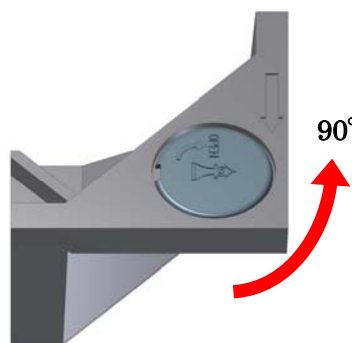

2. 取っ手カバーの端を持って OPEN 矢印方向とは反対方向に 90 度回して下さい。

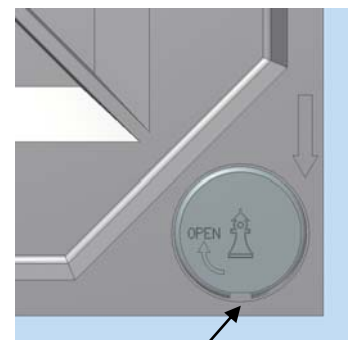

切り欠き

3. 上図のように切り欠きが手前にある状態が正しい位置です。

