
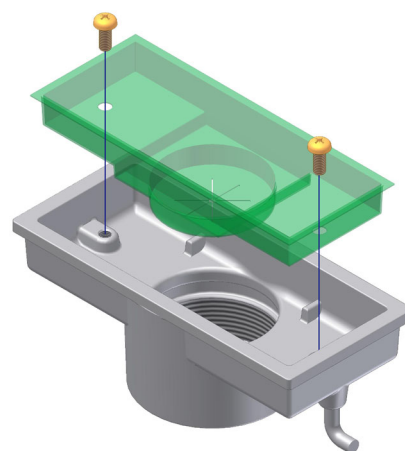


製造中止

(2024年3月31日)

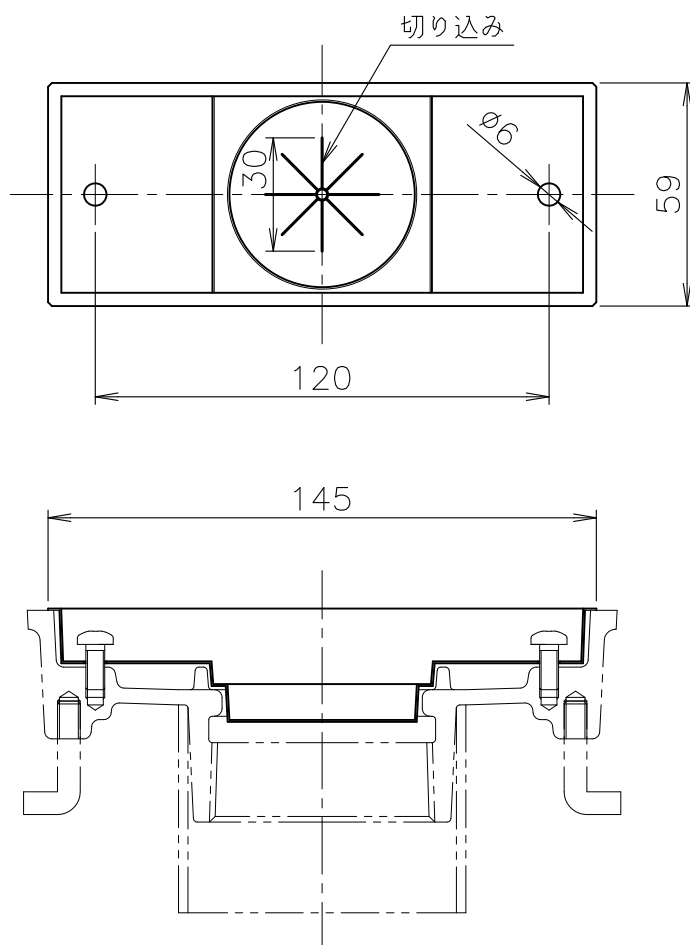

施工例

1. ルーフドレン打込み時にノロ等の付着を防ぎます。又、打込み後の養生として使用出来ます。
2. 中央部に切り込みを設けている為、全ネジボルト・回り止め棒が容易に貫通します。又、打込み後は排水口になります。
3. 本体付属の小ねじで固定して下さい。
4. 塩ビ製です。
5. RMSC-PとRMSV-Pは、一部形状が異なる為、兼用出来ません。ご注意下さい。
6. RMSV-Pは受注生産品です。

5				10			
4				9			
3				8			
2				7			
1	養生カバー	PVC	t0.5	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50 RMSC-P・RMSV-P	名称	角型ルーフドレン用 養生カバー		塩ビ製	承認 Izumi	製図 Wada
図番	RNAQ1001-01	作成 / 更新	2004.10.29 / 2024. 3.29				

